

MANUAL DE OPERAÇÃO PRINTER



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

Este manual contém informações para que você possa operar corretamente o seu equipamento. Este documento foi baseado em aplicações e experiências acumuladas em anos de trabalho e dedicação.

A OMTEC atende empresas de todo país, a fim de contribuir de alguma forma para o desenvolvimento tecnológico e produtivo destas.

Sendo assim, estamos à disposição de vocês, clientes e amigos, para qualquer tipo de prestação de serviços ou troca de informações.

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, aceitando sugestões e opiniões sobre nossos equipamentos.

Rua: Cons. Moreira de Barros, 3250/3250
Lauzane Paulista
02430-002 São Paulo SP
Fone/Fax: (011) 2239-4841



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

Índice

	Pág.
1. Instalação do equipamento	3
2. Como operar o equipamento	4
3. Montagem	7
4. Lay Out	9



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

1 – Instalação e manutenção do equipamento

- a) Instale o equipamento em um lugar limpo e seco;
- b) Procure instalar o equipamento em um local de fácil acesso nas laterais;
- c) Utilize uma bancada com altura ergonomicamente adequada;
- d) Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) na operação do equipamento;
- e) Nunca utilize thinner ou álcool para limpar o equipamento;
- f) Nunca opere o equipamento com pressão do ar acima de 6 bar (quando houver dispositivos pneumáticos);
- g) Sempre utilize filtro de linha pneumática para preservar os componentes pneumáticos (quando houver dispositivos pneumáticos);



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.


MODELO - PRINTER

2 – Como operar o equipamento

Para iniciar a produção com o equipamento, é necessário a montagem da tela de impressão (peça não fornecida com o equipamento) que deverá estar dentro das medidas estipuladas abaixo.

Para fixar a tela de impressão na máquina proceda da seguinte forma:

- Solte o knob 1;
- Solte o knob 2 e puxe o fixador da tela de impressão (item 3) até a medida satisfatória para o encaixe da tela;
- Coloque a tela de impressão no encaixe conforme desenho abaixo, procurando centralizar ao Máximo a tela em relação o centro da máquina;
- Aperte o knob 2 até que a tela fique fixa ;
- Aperte o knob 1.

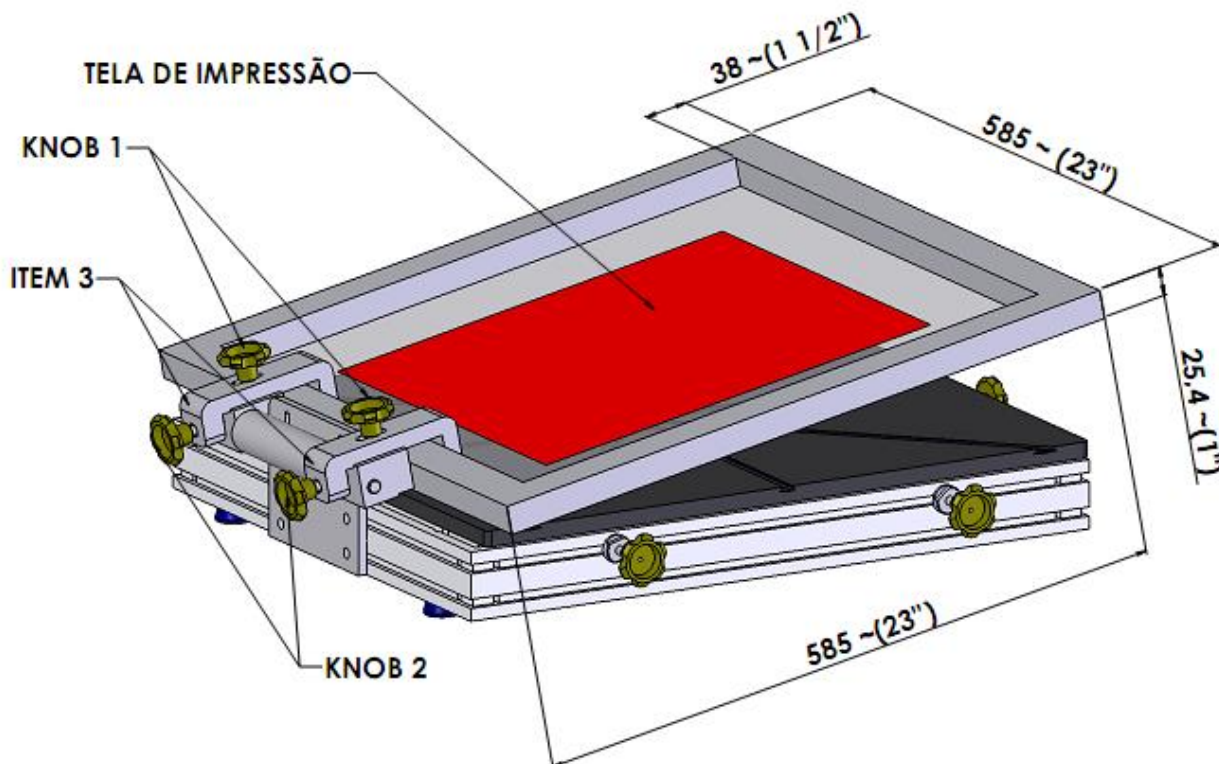



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

Após fixada a tela de impressão será necessário posicionar a placa na base da printer , procure fixar a placa de forma que a área a ser impressa fique na posição coincidente com área de impressão da tela , desça a tela e verifique se a posição está correta ,caso haja necessidade de um ajuste fino da posição da placa, gire os knobs laterais para que essa posição seja corrigida.

Os fixadores da placa (ver detalhe pag.6) devem ser posicionados com uma folga mínima para que a placa possa ser colocada e retirada após a aplicação da pasta, lembrando que uma folga excessiva pode causar erro na impressão.

Com a placa fixada e ajustada na posição correta, desça a tela de impressão e aplique uma pequena quantidade de pasta próxima a área a ser impressa, com o rodo inclinado, deslize-o pressionando moderadamente sobre a área a ser impressa fazendo com que a pasta seja aplicada uniformemente, caso haja necessidade,volte o rodo espalhando outra camada.


Suba a tela de impressão e retire a placa.

Após o uso limpe a tela adequadamente.



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER


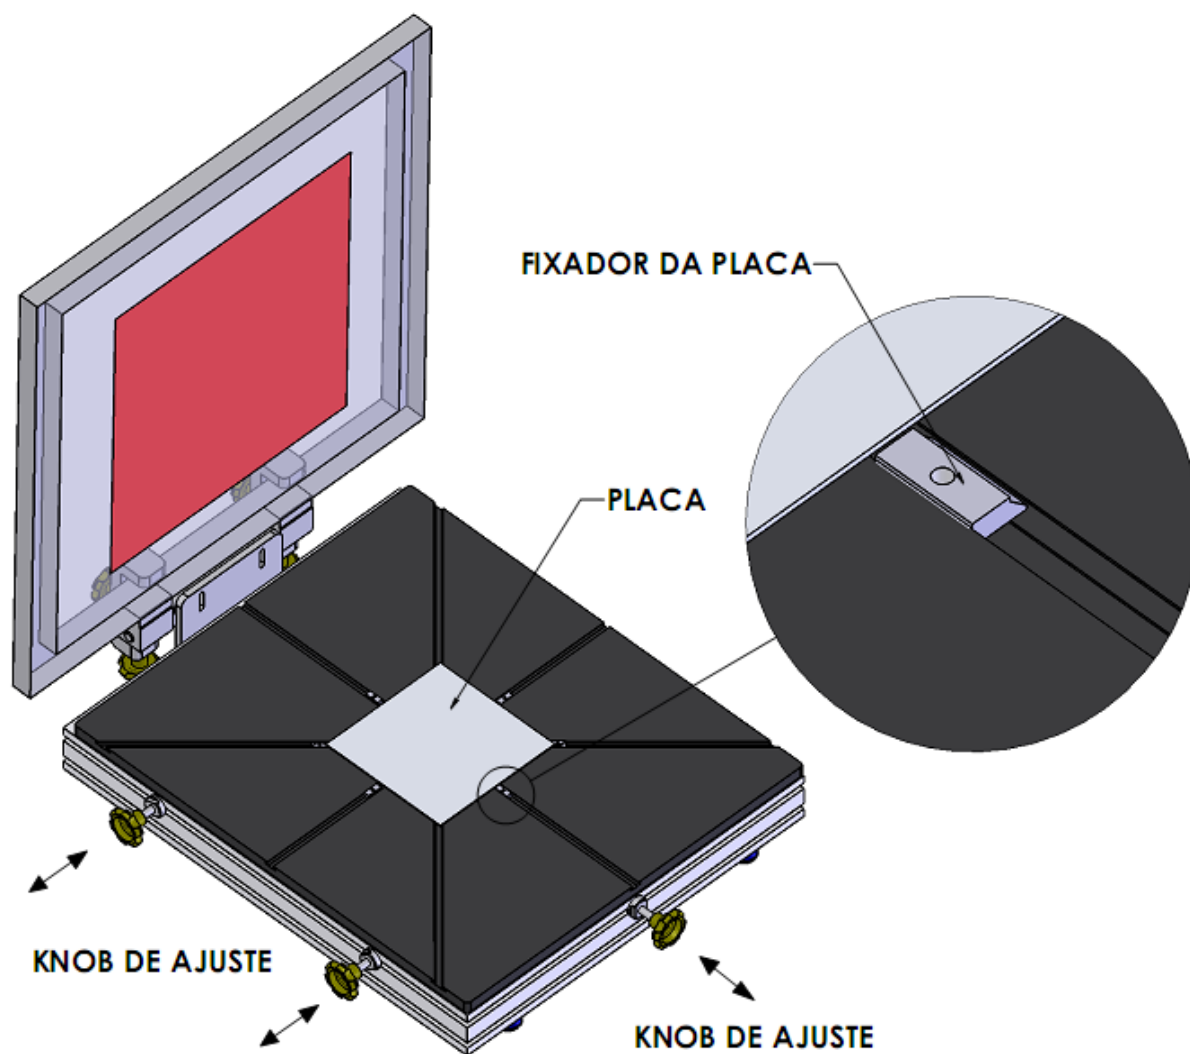




INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

3 – Montagem

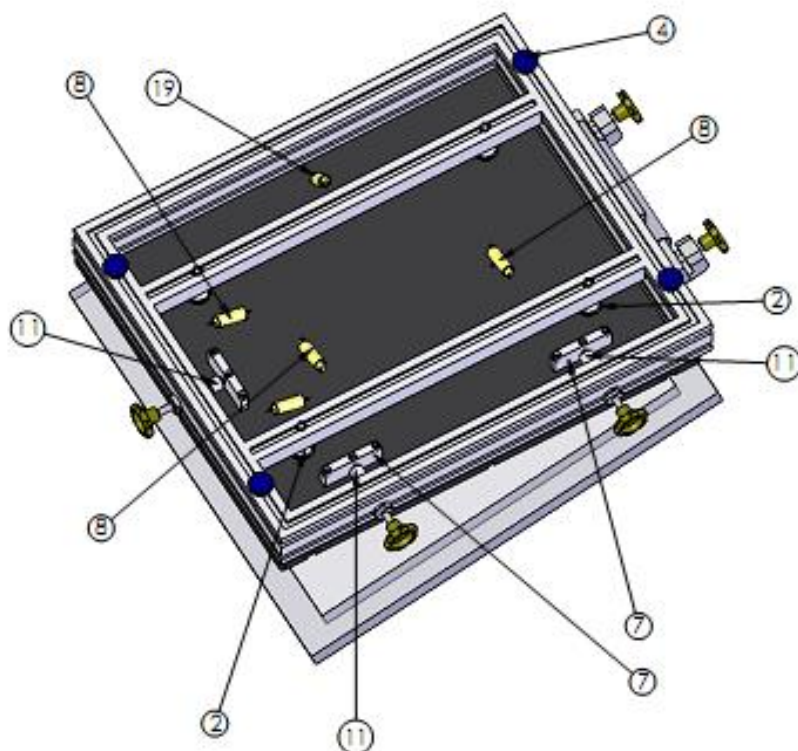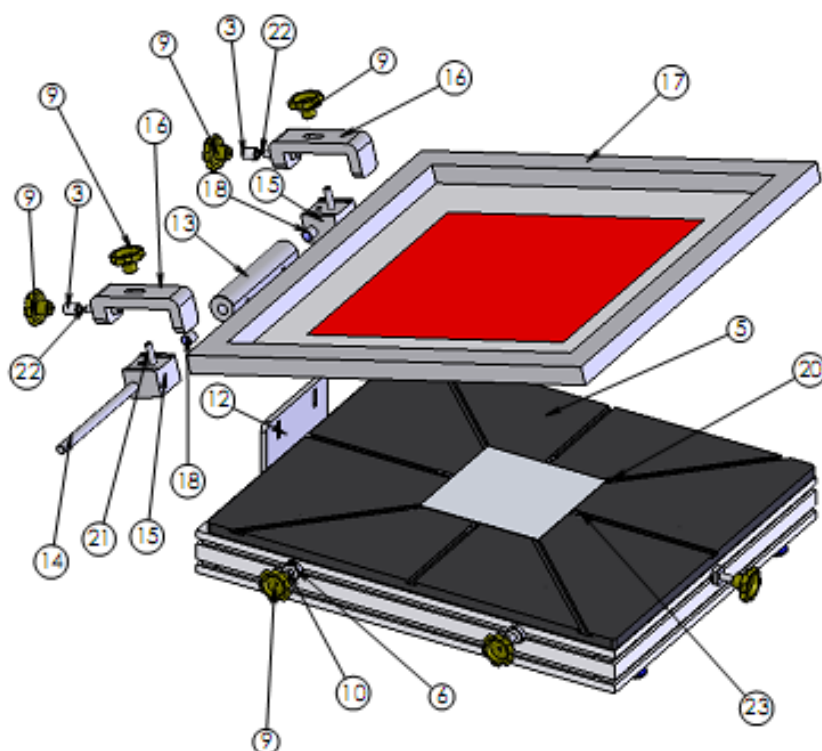



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER



ITEN	DENOMINAÇÃO	CODIGO	QTD
1	BASE PRINTER	0 008 0099	1
2		PARAFUSO ESFERA	4
4		PÉ	4
5	MESA X,Y	0 008 0033	1
6	BUCHA DE REGULAGEM	0 008 0023	3
7	ARRASTE	0 008 0034	3
8	MOLA DE CENTRAGEM	0 008 0019	4
9		MANIPULO M8	7
10	FUSO DE AJUSTE	0 008 0026	3
11	MONTAGEM PONTEIRA DE APOIO	0 008 0091	3
12	BASE DE ARTICULAÇÃO	0 008 0028	1
13	MANCAL FIXO	0 008 0005	1
14	EIXO ARTICULADOR	0 008 0008	1
15	BASE DE ARTICULAÇÃO	0 008 0012	2
16	FIXADOR DO EXTENSIO	0 008 0030	2
17		TELA DE IMPRESSÃO	1
18	BUCHA GRAFIMEC	TFP-1215	2
19	MOLA LATERAL	0 008 0020	1
20	TRAVA DA PLACA	0 008 0029	2
21	FUSO DE FIXAÇÃO 2	0 008 0031	2
22	FUSO DE FIXAÇÃO	0 008 0017	2
23	TRAVA DA PLACA	0 008 0032	4
24		PLACA	1



INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.

MODELO - PRINTER

4 – Lay Out

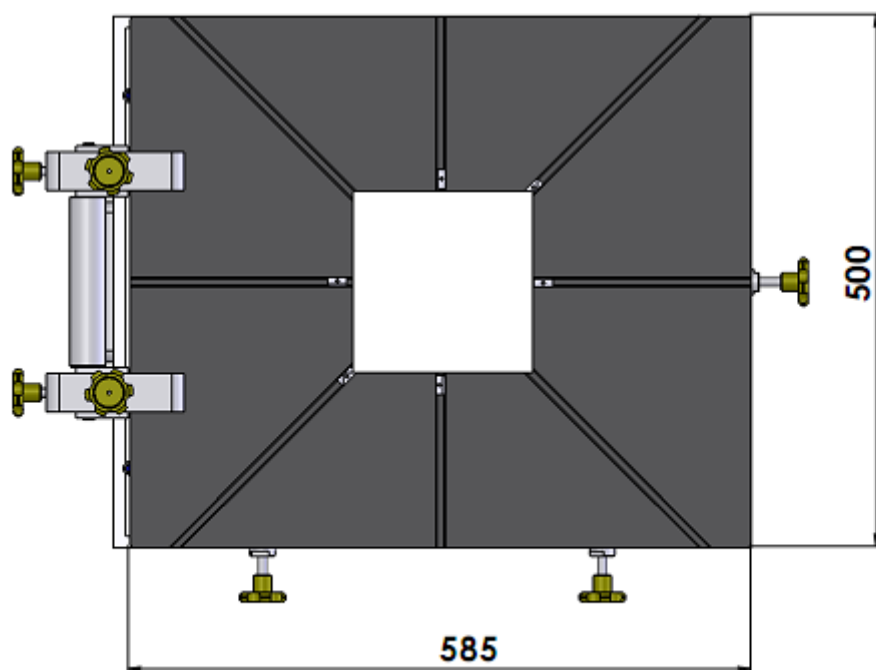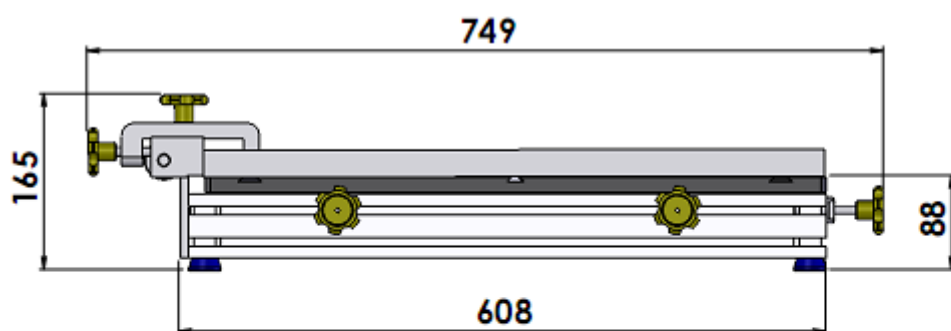

Peso- 23kg